

## Metz Soundbar 05MSE3001Z

### Notwendige Werkzeuge:

#### Necessary tools:


Schraubendreher PH2  
Screw driver PH2



**Vor Entfernen der Rückwand  
Netzstecker ziehen.  
Pull out the mains plug before  
removing the rear panel.**

### 1 Demontage der Rückwand

a) Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.  
b) Rückwand leicht anheben, Kabelklemmen drücken und Kabel abziehen.

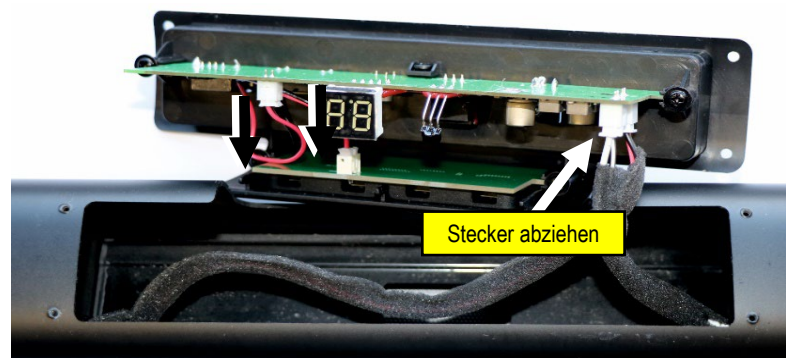

### 1 Disassembly the rear panel


a) Remove screws with a screw driver PH2.  
b) Lift the rear panel slightly, press the cable clamps and pull off the cable.

### 2 Demontage der Leiterplatten



**Elkos können Restladung  
enthalten.  
Elkos may contain residual  
charges.**

Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.

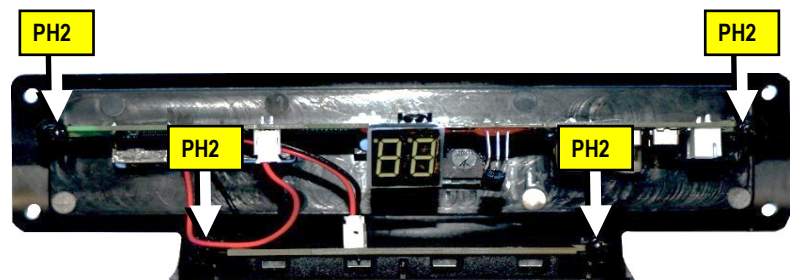

### 2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver PH2.